



# Metal Weld 2K-Metallkleber



## IN DIESER ANLEITUNG VERWENDETE PRODUKTE


- // Metal Weld (2K-Metallkleber) - Weiß (0100) - ArtNr. 1587
- // Repaplast Cleaner Antistatic (Kunststoff-Reiniger) - ArtNr. 1565
- // Multi Wipes Box (Universaltuch) - ArtNr. 1092
- // Seal Fluid (Glättmittel) - ArtNr. 1274
- // Duo Component Applicator (2K Pistole) - ArtNr. 1597-00
- // Mixer Nozzle Gelb (2K Mischdüsen) - ArtNr. 1598-00
- // Klettdisc Loch (Schleifscheibe) - K 120 (ArtNr. 2210-01)



1  
PVC-Fenster mit **Repaplast Cleaner Antistatic** (Kunststoff-Reiniger) und **Multi Wipes Box** (Universaltuch) gut reinigen (ca. 5 Min. ablüften lassen).



2  
Die zu reparierende Fläche und Öffnung mit **Schleifpapier K 120** anschleifen (entgraten).

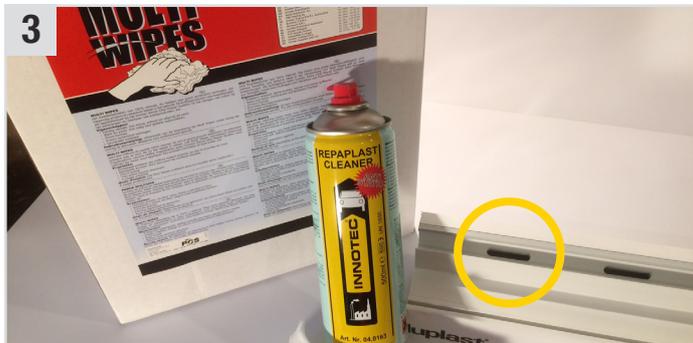

3  
Nochmals mit **Repaplast Cleaner Antistatic** (Kunststoff-Reiniger) und **Multi Wipes Box** (Universaltuch) gut reinigen (ca. 5 Min. ablüften lassen).



4  
Die Öffnung mit **Metal Weld** (2K Metallkleber) - Weiß (0100) auffüllen.



5  
Anschließend **Metal Weld** (2K Metallkleber) - Weiß (0100) innerhalb von ca. 10 Min. mit **Seal Fluid** (Glättmittel) abglätten (erspart das Schleifen).



6  
**Fertig** (Griff trocken nach ca. 25 Min. / Endstärke nach 24 Std.)!