




IN DIESER ANLEITUNG VERWENDETE PRODUKTE

- » Antislip Coating (Antirutsch-Beschichtung) - Hellgelb (0520) - Art.-Nr. 1367
- » Antislip Coating (Antirutsch-Beschichtung) - Anthrazit (5020) - Art.-Nr. 1369
- » Seal and Bond Remover (Klebstoff- & Dichtmassenentferner) - Art.-Nr. 1270
- » Multi Wipes Box (Universaltuch) - 30 x 40 cm - Art.-Nr. 1092
- » Seal Guard (Transparenter Primer) - Art.-Nr. 1487
- » SunCore Pro (Abdeckband) - 48 mm - Art.-Nr. 2105-48
- » Kyoto Car Black (Karo Kunststoff-Spachtel) - 8 x 12 cm - Art.-Nr. 2119-12




Untergrund mit **Seal and Bond Remover** (Klebstoff- & Dichtmassenentferner) und **Multi Wipes** (Universaltuch) gut reinigen/entfetten und ca. 5 Min. ablüften lassen.

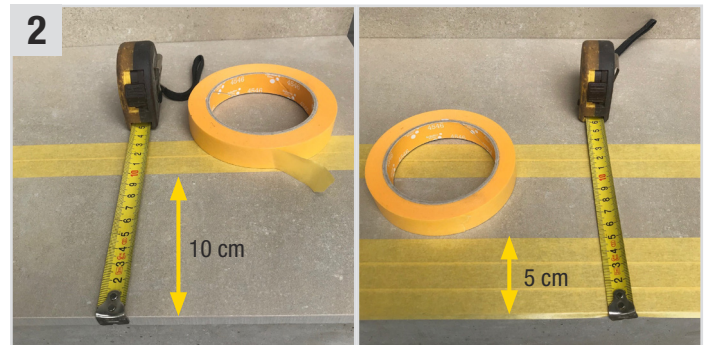

Entsprechende Abstände (2x 5 cm breit) mit **SunCore Pro** (Abdeckband) kennzeichnen/abkleben.




Seal Guard (Transparenter Primer) auf **Multi Wipes** (Universaltuch) geben und eine dünne Schicht auftragen - ca. 15 Min. ablüften lassen.

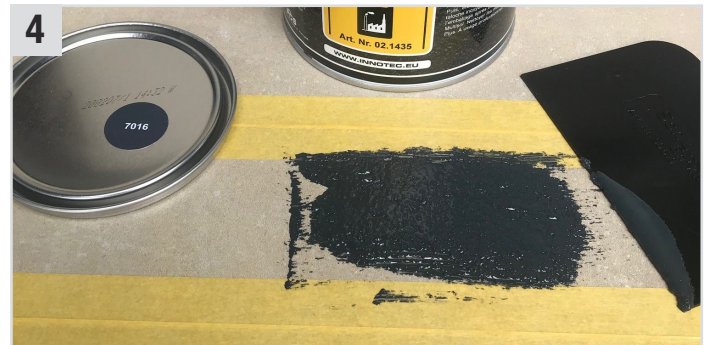

Antislip Coating Anthrazit (Antirutsch-Beschichtung) mit unserer **Kyoto Car Black** (Karo Kunststoff-Spachtel) auf den hinteren Streifen auftragen, ca. 25 Min. warten (grifftrocken) und **SunCore Pro** (Abdeckband) entfernen.



Danach **Antislip Coating Hellgelb** (Antirutsch-Beschichtung) entsprechend am vorderen Streifen auftragen, ca. 25 Min. warten (grifftrocken) und anschließend **SunCore Pro** (Abdeckband) abziehen.

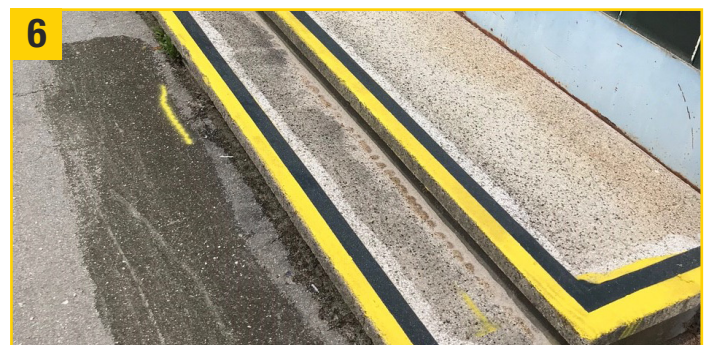

Fertig!
Staubb trocken in ca. 1 Std. (bei 20 °C)
Ausgehärtet und belastbar nach ca. 48 Std. (bei 20 °C)



Antirutschbeschichtung bei Stützklappengriffe im WC/Sanitärbereich



IN DIESER ANLEITUNG VERWENDETE PRODUKTE

- » Antislip Spray (Antirutsch-Spray) - Transparent (6100) - Art.-Nr. 1366
- » Seal and Bond Remover (Klebstoff- & Dichtmassenentferner) - Art.-Nr. 1270
- » Multi Wipes Box (Universaltuch) - 33 x 30 cm - Art.-Nr. 1092-90
- » Seal Guard (Transparenter Primer) - Art.-Nr. 1487
- » SunCore Pro (Abdeckband) - 24 mm - Art.-Nr. 2105-24
- » Taiga Blue Core (Abdeckpapier mit Papierklebeband) - Art.-Nr. 2103-18
- » Medstar Nitril PF (Nitril Einweghandschuhe) - L / 9" - Art.-Nr. 2112-02



SunCore Pro (Abdeckband) auf die gewünschten Stellen aufkleben.



Untergrund mit **Seal and Bond Remover** (Klebstoff- & Dichtmassenentferner) und **Multi Wipes** (Universaltuch) gut reinigen und ca. 5 Min. ablüften lassen.



Bei Bedarf den Untergrund mit **Taiga Blue Core** (Abdeckpapier mit Papierklebeband) schützen.



Seal Guard (Transparenter Primer) auf **Multi Wipes** (Universaltuch) geben und eine dünne Schicht auftragen - ca. 15 Min. ablüften lassen.



Anschließend **Antislip Spray** (Antirutsch-Spray) in einer geschlossenen Schicht und mit ca. 20 cm Sprühabstand aufsprühen.



Fertig!

Staubtrocken nach ca. 20 Min. (bei 20 °C)

Ausgehärtet und belastbar nach ca. 24 Std. (bei 20 °C)