



## Verwendete Produkte

- » Quick Bond (Sekundenkleber) - Art.-Nr. 1567
- » Quick Bond Activator (Sekundenkleber-Beschleuniger) - Art.-Nr. 1568
- » Repaplast Cleaner Antistatic (Kunststoff-Reiniger) - Art.-Nr. 1565
- » Speed Primer (Grundierungs- und Füllerspray) - Anthrazit (5020) - Art.-Nr. 1302-1
- » Multi Wipes Box (Universaltuch) - Art.-Nr. 1092-90
- » Innoplast Protector (Kunststoff- & Alupflege / Oberflächenschutz) - Art.-Nr. 1051
- » SunCore Pro (Abdeckband) - Art.-Nr. 2105-24
- » Taiga Blue Core (Abdeckpapier) - Art.-Nr. 2103-18
- » Shine P 600 Ultrafein (Schleifvlies) - Art.-Nr. 2116-60
- » ICECUT Discs (Schleifpapier) - 150 Ø  
Verschiedene Körnungen: 320, 500




1  
Grat mit ICECUT Discs (K320) entfernen.



2  
Untergrund mit Repaplast Cleaner Antistatic und Multi Wipes gut reinigen (ca. 5 Min. ablüften lassen).



3  
Kratzer mit Quick Bond auffüllen und Quick Bond Activator zum sofortigen Aushärten aufsprühen.

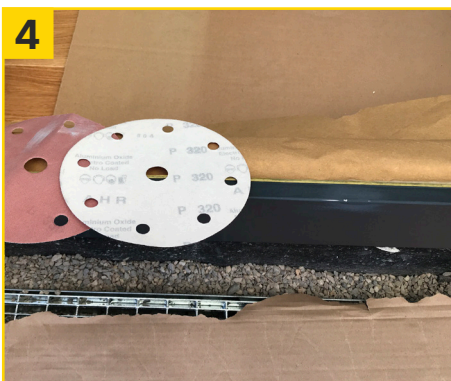

4  
Nochmals mit ICECUT Discs (K320 + K500) Quick Bond plan (eben) schleifen.



5  
Untergrund wieder mit Repaplast Cleaner Antistatic und Multi Wipes gut reinigen (ca. 5 Min. ablüften lassen).



6  
Umliegende Flächen mit SunCore Pro und Taiga Blue Core abkleben.




7  
Anschließend zwei deckende Schichten Speed Primer auftragen (ca. 20 Min. trocknen lassen).



8  
Jeweils mit Shine P 600 zwischen-schleifen und mit Multi Wipes den feinen Schleifstaub entfernen.



9  
Anschließend mit Innoplast Protec-tor und Spot Handpad die Repara-turstelle versiegeln.

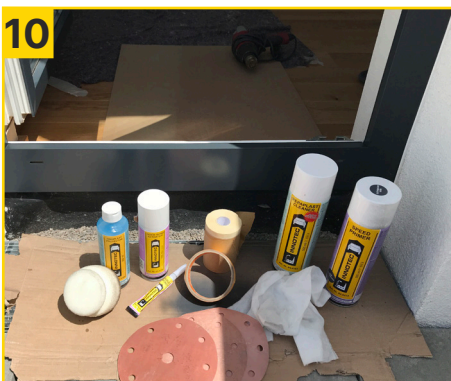

10  
Fertig.